



如何将Cudy路由器从OpenWrt刷回官方固件？

1. 请提前准备一个TFTP工具在电脑上；

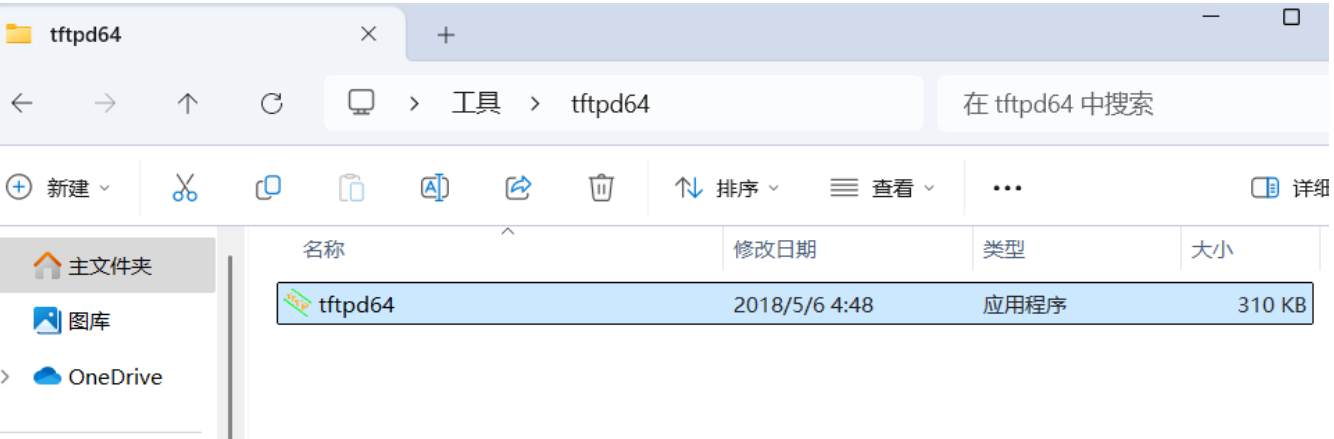


2. 从Cudy官网下载路由器官方固件，并将固件重命名为“**recovery.bin**”，并与tftp工具放在同一路径下；

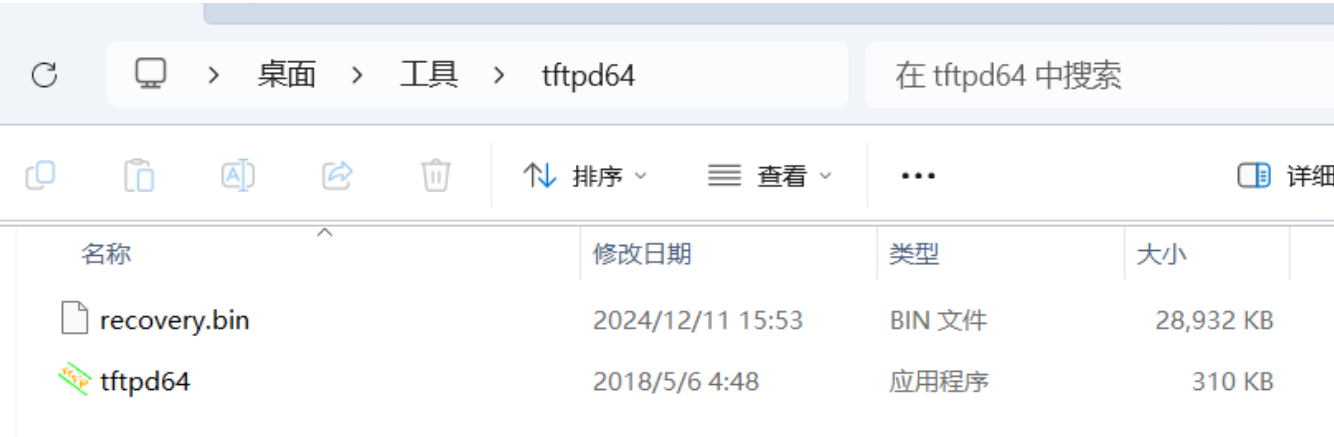


3. 给路由器断开电源；将电脑用网线接到路由器的LAN口，并将电脑网卡手动配置为“**192.168.1.88**”的静态IP。



4. 关闭电脑的防火墙（可以在命令行输入'**netsh advfirewall set allprofiles state off**' 来关闭防火墙），然后再双击运行tftp工具；

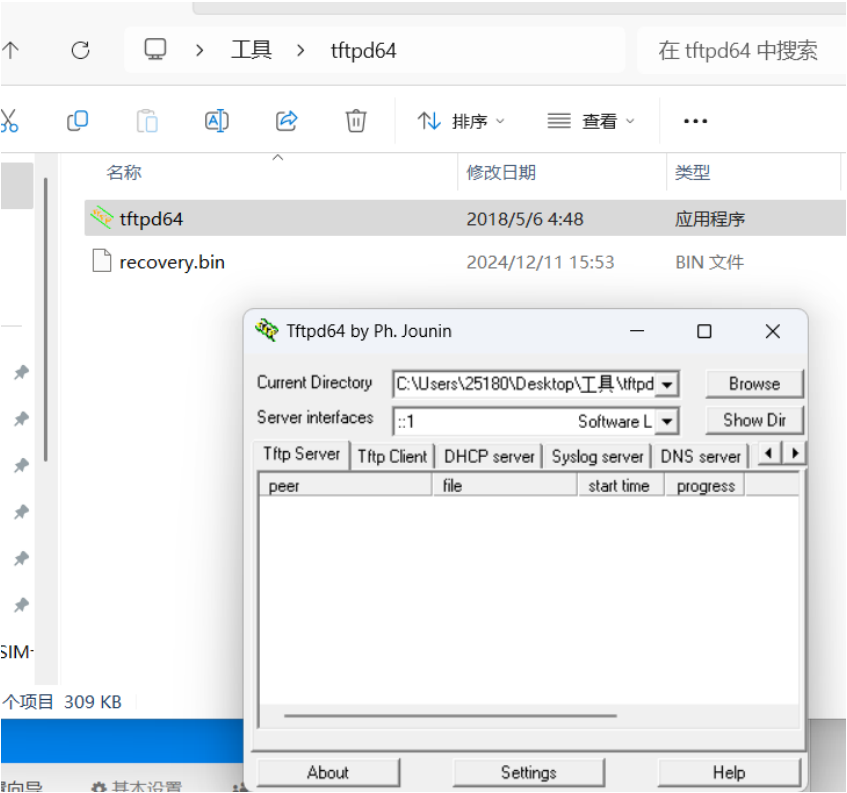

5. 按住路由器机身的RESET按键（不要松开），然后给路由器通电，当tftp开始传输数据后，再松开RESET按键。

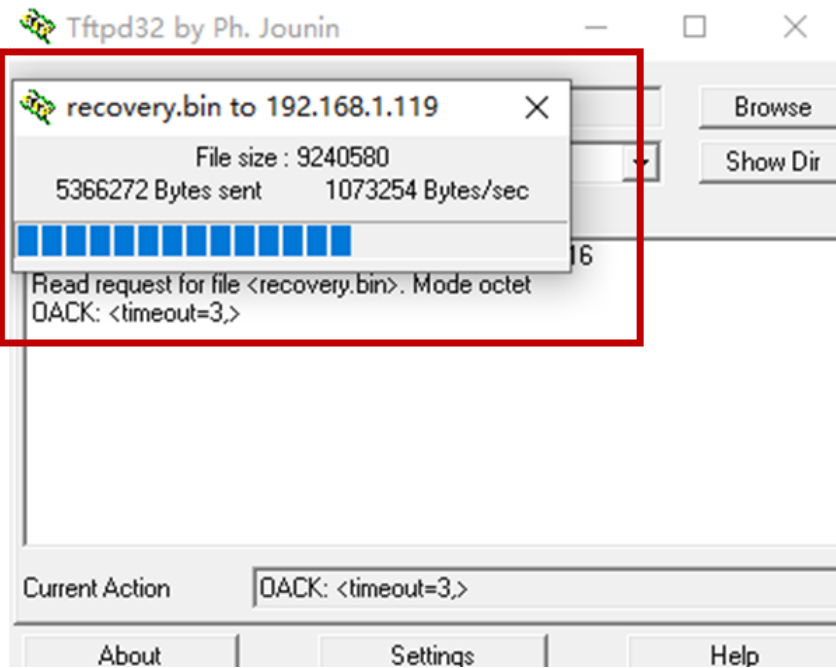

6. 传输完成后，等待一段时间，当路由器的指示灯开始缓慢闪烁时，固件更新完成；将电脑的静态IP改回动态获取。就可以使用Cudy的官方固件了。

